Originální návod k použití a bezpečnostní předpisy si můžete prohlédnout u Boels Verhuur B.V.

ZAHRADNÍ BENZINOVÁ FRÉZA 5,5 PS

Použití podle stanoveného účelu

Zahradní fréza je určena pro lehké a středně těžké frézovací práce v půdě. Zem se přeryje a jemně pokopá. Stroj má benzinový motor s jednou rychlostí vpřed a jednou rychlostí vzad, který pohání buben frézy.

Výstraha!

Nesprávná obsluha může vést ke zraněním a/nebo poškození stroje. Přečtěte si nejprve bezpečnostní předpisy!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Bezpečnostní předpisy vztahující se na stroj

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití.
- Děti mladší 16 let nesmí tyto stroje používat.
- Obsluhující je zodpovědný za případná poškození, protože stroje reaguje na jeho povely.
- Zkontrolujte oblast, ve které chcete stroj použít a odstraňte veškeré kameny, tyče, kovové dráty a jiné neznámé předměty.
- Než stroj nastartujete musí být pole pro uživatele volné.
- Naplňte nádrž při vypnutém motoru. Plnění a/nebo doplňování benzinem se musí provádět venku, daleko od ohně a zdrojů tepla. V průběhu této činnosti nekuřte.
- Dříve než se bude stroj používat, musíte vědět, jak můžete motor rychle vypnout a musíte se vyznat v povelech a vědět, jak stroj správně obsluhovat.
- Nespouštějte motor na místech, na kterých se mohou hromadit výfukové plyny.
- Stroj nemontujte, nedemontujte ani neopravujte při spuštěném motoru.
- Nepracujte na svahu se stoupáním větším než 30° (Obrázek 8).

Při problémech na stroji (nebo s ním) kontaktujte pronajímatele!

1. ZOBRAZENÉ DÍLY

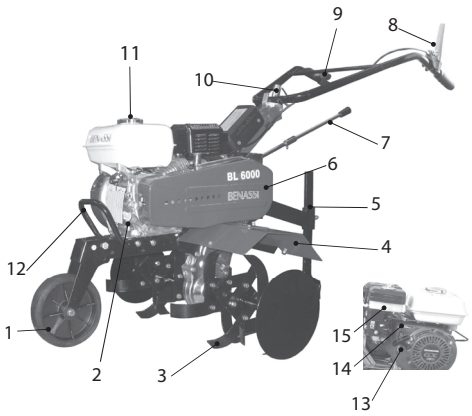

1. Přepravní kolo
2. Klapka motorového oleje
3. Rotující pomůcka
4. Ochranná deska
5. Stopa
6. Ochranný kryt řemenu
7. Páka řazení
8. Páka spojky
9. Plynové ovládání
10. Ovládací rukojeť
11. Víko nádrže
12. Rukojeť
13. Startér
14. Rukojeť startéru
15. Vzduchový filtr

2. POUŽITÍ

1

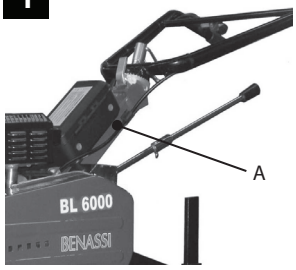

2

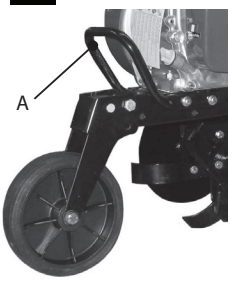

3

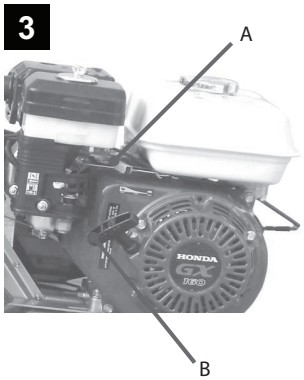

4

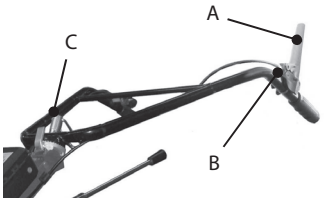

4a

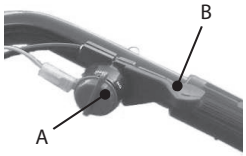

4b

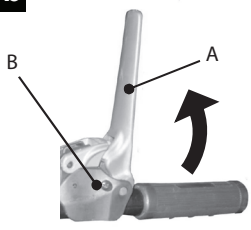

Spuštění a zastavení stroje

Spojková rukojeť s bezpečnostním zařízením (Obrázek 4b)

- Rukojeť ("**A**") je vytažena: K obsluze rukojeti odblokujte bezpečnostní zařízení ("**B**"). Spojka je aktivována (Stroj jede v závislosti na chodu vpřed nebo vzad.).
- Rukojeť ("**A**") je puštěna: Spojka je deaktivována (Stroj zastaví.).

1. Aktivujte rukojeť startéru (Obrázek 3, "**A**").

2. Nastavte ovládání plynu na „MAX“ (Obrázek 4a, “**B**”). Spínač musí stát na „AN“ (Obrázek 4a, “**A**”).
3. Rukojeť spojky (Obrázek 4b, “**A**”) musí být deaktivována.
4. Zatáhněte pomalu prostřednictvím rukojeti na lanko startéru (Obrázek 3, “**B**”) až cítíte trochu odpor a potom zatáhněte za rukojeť silně. Nenechávejte lanko svinout samo od sebe do výchozí polohy, vždy ho veďte.
5. Když motor běží, nastavte rukojeť startéru do startovací polohy a nastavte ovládání plynu do středu (Obrázek 4a, “**B**”).
6. K odstavení motoru nastavte spínač na „AUS“ (Obrázek 4a, “**A**”).

Použití a změny

5

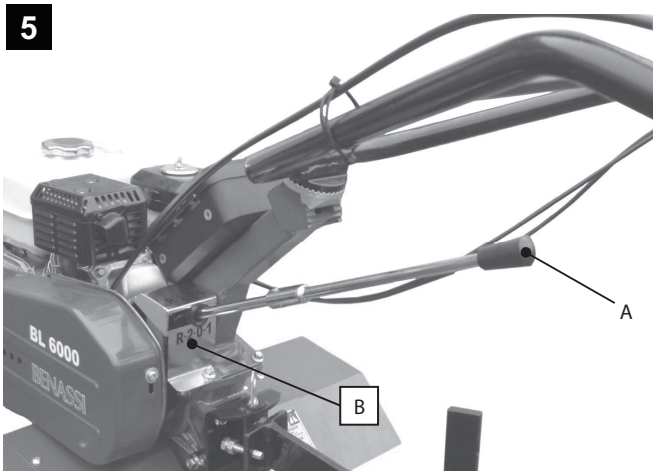

Stroj má mechanický pohon se dvěma rychlostmi vpřed a vzad.

K pojezdu dopředu:
1. Když se stroj zastaví nastavte páku řazení (Obrázek 5) na jednu z obou rychlostí (Obrázek 5, “**B**”).
2. Stlačte rukojeť spojky zcela dolů, abyste pojížděli dopředu (Obrázek 4b, “**A**”).

K pojezdu dozadu:
1. Když se stroj zastaví nastavte páku řazení (Obrázek 5, “**A**”) do polohy R (Obrázek 5, “**B**”).
2. Stlačte rukojeť spojky úplně dolů, abyste pojížděli vzad (Obrázek 4b, “**A**”).

Sekací nože jsou opatřeny více hroty a stranovými kotouči. Můžete počet nožů snížit odstraněním jedné špičky na každé straně. Sekací nástavec motyky se musí nacházet na přední straně stroje.

Výstraha: Odstavte motor, když se fréza nepoužívá.

6

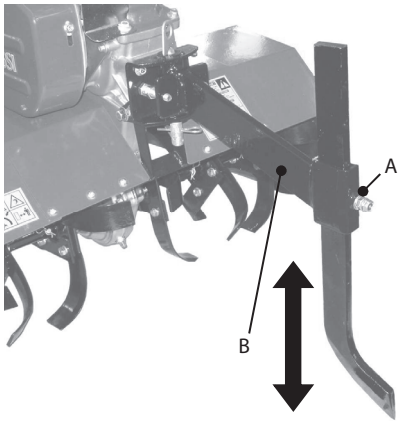

Nastavení stopy
Pro perfektní výsledek sekání a správný pohyb stropě musí být nastavena stopa následovně (viz Obrázek 6). Tato manipulace se musí provést na obou stranách stroje.
- **Nastavení pro tvrdou půdu**: Uvolněte šrouby a matice (**A**) a zvyšte stopu, pro přesunutí váhy stroje dozadu.
- **Nastavení pro měkkou půdu**: Uvolněte šrouby a matice (**A**) a spusťte stopu, pro přesunutí váhy stroje na osu kultivátoru.

Přepravní kolo

7

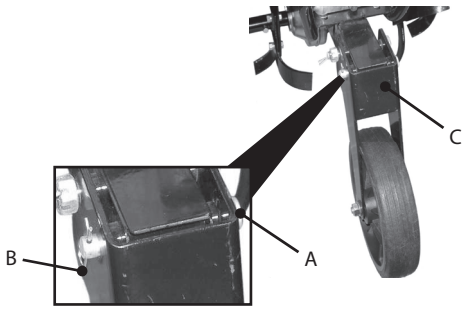

Pro přepravu stroje spusťte přepravní kolo (Obrázek 7).
Při obsluze vytáhněte upevňovací čep (**A**) po odstranění závlačky (**B**), vytáhněte kolo (**C**) nahoru a vložte zase čep (**A**) do hlubšího otvoru.
Čep (**A**) musí být vždy v požadované poloze upevněn než se použije závlačka (**B**).

8

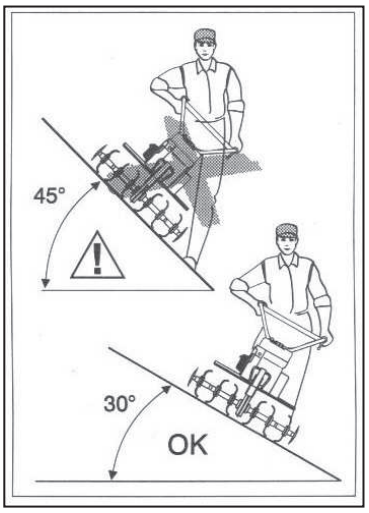

3. PO POUŽITÍ

Přístroj musí být vrácen čistý a nepoškozený.